Ghid de referință HP Photosmart 8200 series

Română







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Twu	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Drepturi de autor și mărci comerciale

© Drept de autor 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse aici se pot modifica fără notificări prealabile. Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiunea prealabilă în scris sunt interzise, cu excepţia permisiunilor acordate prin legi ale dreptului de autor.

Notă

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele stabilite expres prin certificatele de garantie care însoțesc aceste produse și servicii. Nimic din acest document nu trebuie interpretat ca o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document. Hewlett-Packard Development Company, L.P. nu poate fi trasă la răspundere pentru defecțiuni accidentale sau consecințe legate de sau care provin din livrarea, eficiența sau utilizarea acestui document și a materialelor de program pe care le descrie.

Mărci comerciale

HP, sigla HP şi Photosmart sunt proprietate a Hewlett-Packard Development Company, L.P. Sigla Secure Digital este o marcă comercială a SD Association. Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF şi sigla CF sunt mărci comerciale ale CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO şi Memory Stick PRO Duo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

MultiMediaCard este o marcă comercială a Infineon Technologies AG din Germania și este oferită sub licență MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive este o marcă comercială a Hitachi Global Storage Technologies. xD-Picture Card este o marcă comercială a Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation și Olympus Optical Co., Ltd. Mac, sigla Mac şi Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc.

iPod este o marcă comercială a Apple Computer, Inc.

Bluetooth este o marcă comercială deținută de proprietarul său și este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licență.

PictBridge şi sigla PictBridge sunt mărci comerciale ale Camera & Imaging Products Association (CIPA). Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi. Software-ul încorporat în imprimantă se bazează parţial pe activitatea Independent JPEG Group.

Drepturile de autor pentru anumite fotografii din acest document aparțin deținătorilor inițiali.

Numărul de identificare în nomenclator VCVRA-0503

În scopul identificării în nomenclator, produsului i s-a asociat un număr de model (Regulatory Model Number). Numărul de nomenclator al modelului pentru acest produs este VCVRA-0503. Acest număr de nomenclator nu trebuie confundat cu numele de piată (imprimantă

Informații despre siguranță

HP Photosmart 8200 series) sau cu

codul de produs (Q3470).

Pentru a reduce riscul de rănire în urma unui incendiu sau a șocurilor electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați produsul.



Avertisment Pentru a preveni riscul de incendiu sau de şocuri, nu expuneți acest produs la ploaie sau la alt tip de umezeală.

- Citiţi şi aprofundaţi toate indicaţiile din instrucţiunile de instalare livrate în aceeaşi cutie cu imprimanta.
- Utilizați numai o priză electrică împământată atunci când conectați unitatea la o sursă de alimentare. Dacă nu aveți siguranța că priza este împământată, verificați acest lucru cu un electrician calificat.

- Observaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe produs.
- Înainte de curăţare deconectaţi produsul de la prizele de perete.
- Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs lângă apă sau când sunteţi ud.
- Instalaţi produsul pe o suprafaţă stabilă.
- Instalaţi produsul într-un loc protejat, în care nimeni nu circulă peste cablul de alimentare şi în care acesta nu se poate deteriora.
- Dacă produsul nu funcţionează normal, consultaţi informaţiile de depanare din Ajutorul de pe ecranul imprimantei HP Photosmart.
- În interiorul imprimantei nu există componente care pot fi reparate de operator. Apelați la serviciile personalului calificat.
- Utilizaţi produsul într-o zonă bine aerisită.

Declarații de mediu

Hewlett-Packard Company este determinată să furnizeze produse de înaltă calitate şi din punct de vedere al mediului.

Protecția mediului

Această imprimantă a fost proiectată cu câteva atribute pentru un impact minim asupra mediului. Pentru mai multe informații, vizitați situl Web HP's Commitment to the Environment (Preocuparea HP față de mediu), la adresa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Producerea de ozon

Acest produs generează o cantitate insignifiantă de gaz ozon (O₃).

Utilizarea hârtiei

Acest produs permite utilizarea hârtiei reciclate, în conformitate cu normele DIN 19309.

Materiale plastice

Componentele de plastic de peste 24 grame (0,88 uncii) sunt marcate în conformitate cu standardele internaționale care îmbunătățesc capacitatea de a identifica materialele plastice în scopuri de reciclare la sfârșitul perioadei de viață a imprimantei.

Foi de date pentru siguranța materialelor

Foile de lucru pentru siguranța materialelor (MSDS - Material Safety Data Sheets) se pot obține de la situl Web HP, de la adresa www.hp.com/go/msds. Clienții fără acces la Internet trebuie să contacteze serviciul de Asistență Clienți HP.

Programul de reciclare

HP oferă un număr din ce în ce mai mare de programe de returnare a produselor și de reciclare în multe țări/ regiuni și are parteneri care dețin unele dintre cele mai mari centre de reciclare a produselor electronice în toată lumea. HP conservă resursele revânzând unele dintre cele mai populare produse ale sale.

Acest produs HP conține un electrod încorporat care trebuie manipulat în mod special la încheierea perioadei sale de viată.

Aruncarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană:



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deșeuri casnice. În loc să procedați astfel, aveți responsabilitatea să vă debarasați de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a echipamentelor electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului uzat atunci când doriți să îl aruncați ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul. Pentru informații suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luați legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care ati achiziționat produsul. Pentru informatii suplimentare despre

returnarea și reciclarea produselor HP

în general, vizitați: www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/index.html.

Cuprins

1	Bun venit	3
	Căutarea de informații suplimentare	
	Ce se află în cutie	3
	Componentele imprimantei	4
	Meniul imprimantei	
	Informații despre hârtie	11
	Informații despre cartușele de cerneală	
	Achiziționarea cartușelor de cerneală de rezervă	13
	Sfaturi referitoare la cartuşele de cerneală	
	Introducerea sau înlocuirea cartușelor de cerneală	14
2	Noțiuni de bază despre imprimare	17
	Utilizarea cartelelor de memorie	
	Formate de fişier acceptate	17
	Selectarea unui aspect pentru fotografie	18
	Alegerea fotografiilor de imprimat	
	Selectarea fotografiilor de imprimat	19
	Îmbunătățirea calității fotografiilor și creativitatea	
	Imprimarea fotografiilor	20
	Conectivitatea	20
	Conectarea la alte dispozitive	20
	Imprimarea de la un computer	20
	Salvarea fotografiilor pe un computer	
	Utilizarea opțiunilor creative din software-ul imprimantei	
	Setarea preferințelor de imprimare	
Α	Instalarea software-ului	
	Depanarea instalării	23
	Toate imprimantele din Print Center dispar după instalarea software-	
	ului imprimantei (numai pentru Macintosh)	24
	Software-ul de instalare nu pornește automat când se introduce CD-ul	
	(numai pentru Windows)	24
	Se deschide expertul Found New Hardware (Hardware nou găsit), dar	
	acesta nu recunoaște imprimanta (numai pentru Windows)	24
	Verificarea cerințelor de sistem indică faptul că pe computer se	
	execută o versiune expirată de Internet Explorer (numai pentru	
	Windows)	24
	Computerul nu mai răspunde în timpul instalării software-ului (numai	
	pentru Windows)	24
	Apare caseta de dialog System Requirements (Cerințe sistem) în	
	timpul instalării	
_	Computerul nu reuşeşte să citească CD-ul HP Photosmart	
В	Asistența pentru clienți HP	
	Asistență pentru clienți HP, prin telefon	
	Efectuarea unui apel	
	Opțiuni suplimentare de garanție	
	Declarație de garanție limitată	21

С	Specificații	29
	Cerințe de sistem	
	Specificatii ale imprimantei	

1 Bun venit

Vă mulțumim că ați achiziționat o imprimantă HP Photosmart 8200 series! Cu această nouă imprimantă foto aveți posibilitatea să imprimați fotografii frumoase, să salvați fotografii pe un computer și să creați proiecte simple și amuzante, cu sau fără ajutorul unui computer.

Căutarea de informații suplimentare

Imprimanta se livrează împreună cu următoarea documentație:

- Ghid de instalare: Imprimanta HP Photosmart 8200 series se livrează cu instrucțiuni de instalare care explică modul de configurare a imprimantei.
- Ghidul utilizatorului: Ghidul utilizatorului HP Photosmart 8200 series descrie
 caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei
 fără conectare la computer şi conține informații despre depanarea hardware. Este
 disponibil în format interactiv pe CD-ul Ghidul utilizatorului.
- Ghid de referință: Ghidul de referință HP Photosmart 8200 series este manualul
 pe care îl citiți. Furnizează informații esențiale despre imprimantă, inclusiv despre
 instalare, operare, asistență tehnică şi garanție. Pentru instrucțiuni detaliate,
 consultati CD-ul Ghidul utilizatorului.
- Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart: Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart descrie modul de utilizare a imprimantei împreună cu un computer şi contine informatii de depanare software.

După instalarea pe computer a software-ului imprimantei HP Photosmart, aveți posibilitatea să vizualizați Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart:

- PC cu Windows: În meniul Start, selectați Programs (Programe) (în Windows XP, selectați All Programs (Toate programele)) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help (Ajutor Photosmart).
- Macintosh: Selectați Help (Ajutor) > Mac Help (Ajutor Mac) din Finder (Selector), apoi selectați Help Center (Centru de ajutor) > HP Image Zone Help (Ajutor HP Image Zone) > HP Photosmart Printer Help (Ajutor imprimantă HP Photosmart).

Ce se află în cutie


Cutia imprimantei conține următoarele articole:

- Imprimanta HP Photosmart 8200 series
- Ghid de instalare HP Photosmart 8200 series
- Ghid de referință HP Photosmart 8200 series
- CD cu software pentru imprimanta HP Photosmart 8200 series
- CD cu Ghidul utilizatorului
- Mostre de hârtie
- Pungă pentru depozitarea hârtiei fotografice (nu este disponibilă în unele țări/ regiuni)
- Şase cartuşe de cerneală
- O sursă de alimentare




Notă Conținutul poate să fie diferit în funcție de țară/regiune.

Componentele imprimantei

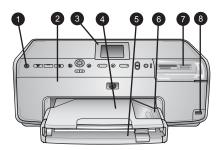


Partea frontală a imprimantei

- 1 | **Pornit**: Apăsați acest buton pentru a porni imprimanta.
- 2 Capac superior: Ridicaţi acest capac pentru acces la cartuşele de cerneală şi pentru a curăţa blocajele de hârtie. Pentru ridicarea capacului, apucaţi capacul superior de sub sigla HP şi trageţi-l în sus.
- 3 Ecranul imprimantei: Utilizați acest ecran pentru a vizualiza fotografii, meniuri și mesaje.
- 4 **Tavă de ieşire**: Utilizați această tavă pentru a prinde rezultatele imprimării. Scoateți această tavă pentru acces la tava foto.
- 5 **Tavă principală**: Trageți afară această tavă şi încărcați hârtie simplă, folii transparente, plicuri sau alte suporturi, cu fața de imprimat în jos.
- 6 **Tavă foto**: Scoateţi tava de ieşire şi încărcaţi hârtie de format mic, până la 10 x 15 cm (4 x 6 inch), în tava foto, cu faţa care se va imprima în jos. Hârtia poate fi cu bandă sau fără bandă.
- 7 **Sloturi pentru cartele de memorie**: Aici introduceți cartelele de memorie. Pentru o listă a cartelelor de memorie acceptate, consultati Formate de fisier acceptate.
- 8 **Port pentru aparat de fotografiat**: Conectați un aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge™, adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth® pentru imprimantă sau un iPod HP.

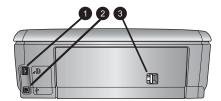

Spatele imprimantei

- 1 Conexiune pentru cablul de alimentare: Utilizați acest port pentru a conecta cablul de alimentare livrat împreună cu imprimanta.
- 2 **Port USB**: Utilizați acest port pentru a conecta imprimanta la computer.
- 3 Uşa de acces din spate: Scoateţi această uşă pentru a elimina blocajele de hârtie sau pentru a instala accesoriul opţional HP pentru imprimare automată faţă-verso. Consultaţi CD-ul Ghidul utilizatorului.

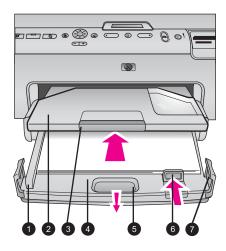


Tăvile principală și de ieșire

- **Ghidaj pentru lățimea hârtiei**: Reglați acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de marginea hârtiei din tava principală.
- 2 **Tavă de ieşire**: Utilizați această tavă pentru a prinde rezultatele imprimării. Scoateți această tavă pentru acces la tava foto.
- 3 **Extensie pentru tava de ieșire**: Trageți spre dumneavoastră pentru a extinde tava de ieșire care va reține rezultatele imprimării.
- 4 **Tavă principală**: Trageți afară această tavă şi încărcați hârtie simplă, folii transparente, plicuri sau alte suporturi de imprimat.
- 5 **Dispozitiv de eliberare a tăvii principale**: Trageți spre dumneavoastră pentru a extinde tava principală.
- 6 **Ghidaj pentru lungimea hârtiei**: Reglaţi acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de capătul hârtiei din tava principală.
- 7 | **Mânerele tăvii**: Trageti de mânerele tăvii pentru a extinde tava principală.



Tava foto


- 1 **Ghidaj pentru lățimea hârtiei**: Reglați acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de marginea hârtiei din tava foto.
- 2 **Ghidaj pentru lungimea hârtiei**: Reglaţi acest ghidaj pentru a-l amplasa aproape de capătul hârtiei din tava foto.

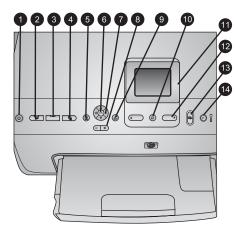

Panoul de control

1 I	Pornit: Porniti imprimanta	sau puneti-o în modu	I de economisire a energiei.
-----	----------------------------	----------------------	------------------------------

- Instant Share: Trimiteţi fotografiile selectate către funcţia HP Instant Share a softwareului HP Image Zone (când este conectat un computer).
- Tavă foto: Selectați tava corectă pentru următoarea lucrare de imprimare trimisă de la panoul de control. Când este aprins indicatorul luminos albastru, imprimanta selectează hârtie din tava foto. Când indicatorul luminos este stins, imprimanta selectează hârtie din tava principală.
- 4 **Aspect**: Selectați aspectul de imprimare a fotografiilor. Când inserați o cartelă de memorie, aspectul selectat se afișează central, în partea de jos a ecranului imprimantei.
- 5 **Meniu**: Vizualizaţi meniul imprimantei.
- 6 **OK**: Selectați o opțiune de meniu sau de dialog şi comutați între redare/pauză în timpul redării unui clip video.
- 7 Săgeți de navigare: Reglați caseta de decupare, navigați prin opțiunile de meniu şi controlați redarea unui clip video.
- 8 **Panoramare (+)(-)**: Măriţi sau micşoraţi o fotografie. De asemenea, aveţi posibilitatea să apăsaţi Panoramare (-) pentru a vizualiza fotografiile câte nouă o dată, atunci când vizualizati o fotografie mărită normal.
- 9 Rotire: Rotiți o fotografie sau o casetă de decupare.
- 10 **Selectare fotografii**: Selectați un număr de fotografie sau o opțiune de meniu.
- 11 **Ecranul imprimantei**: Vizualizați meniuri și mesaje.
- 12 **Săgeți de selectare a fotografiilor**: Navigați prin opțiunile de meniu sau prin numerele fotografiilor.
- 13 **Imprimare**: Imprimați fotografiile selectate de pe cartela de memorie introdusă sau de pe un aparat de fotografiat conectat la port-ul frontal pentru aparat de fotografiat.
- 14 **Revocare**: Deselectați fotografii, ieșiți dintr-un meniu sau opriți o acțiune pe care ați solicitat-o.

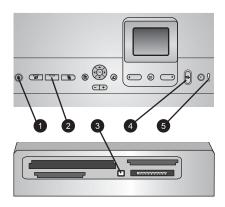

Indicatoare luminoase

- 1 **Indicator de stare pentru alimentare**: Albastru continuu dacă imprimanta este pornită, stins în caz contrar.
- 2 **Indicator luminos al tăvii foto**: Când acest indicator este aprins, imprimanta utilizează hârtie din tava foto. Când acest indicator este stins, imprimanta utilizează hârtie din tava principală. Apăsați butonul pentru a selecta tava dorită.
- 3 Indicator luminos pentru cartela de memorie: Albastru continuu dacă este introdusă o cartelă de memorie, clipeşte când imprimanta accesează o cartelă de memorie, stins dacă nu este introdusă nici o cartelă de memorie sau dacă sunt introduse mai multe cartele de memorie.
- 4 **Indicator luminos de imprimare**: Albastru continuu când imprimanta este pornită şi pregătită pentru imprimare, clipeşte albastru când imprimanta imprimă sau când este ocupată cu întreținerea automată.
- 5 **Indicator luminos de atenționare**: Se aprinde când survine o problemă pentru care este necesară interventia utilizatorului. Consultati ecranul imprimantei pentru instructiuni.

Meniul imprimantei

Apăsați pe **Meniu** pentru a accesa meniul imprimantei.

Pentru a naviga prin meniul imprimantei:

- Apăsați săgețile de Navigare pentru a derula meniurile sau opțiunile afişate pe ecranul imprimantei.
- Apăsați OK pentru a afișa submeniurile sau opțiunile.
- Pentru a ieşi din meniul curent, apăsaţi pe Revocare.

Structura meniului imprimantei

- Print Options (Opţiuni imprimare)
 - Print all (Imprimarea tuturor): Selectați să se imprime toate fotografiile de pe cartela de memorie introdusă în imprimantă sau de la un aparat de fotografiat conectat la port-ul pentru aparat de fotografiat.
 - Print proof sheet (Imprimare foaie de control): Imprimați o foaie de control
 cu toate fotografiile de pe cartela de memorie introdusă. Foaia de control vă
 permite să selectați fotografiile de imprimat, numărul de exemplare şi
 aspectul imprimării.

- Scan proof sheet (Scanare foaie de control): Scanaţi o foaie de control
 imprimată după ce marcaţi pe ea fotografiile selectate, numărul de
 exemplare şi aspectul.
- Video action prints (Imprimări cadre video): Imprimați nouă cadre care se selectează automat din clipul video.
- Print range (Interval imprimare): Selectați începutul şi sfârşitul intervalului de imprimare, utilizând Săgețile de selectare a fotografiilor.
- Print index page (Imprimare pagină de index): Imprimați vizualizări în miniatură ale tuturor fotografiilor de pe cartela de memorie introdusă.
- Print panoramic photos (Imprimare fotografii panoramice): Selectați On (Activat) sau Off (Dezactivat) (implicit) pentru imprimarea panoramică.
 Selectați On (Activat) pentru a imprima toate fotografiile selectate la scara 3:1 ca aspect; încărcați hârtie de 10 x 30 cm (4 x 12 inch) înainte să imprimați.
- Print stickers (Imprimare autocolante): Selectaţi On (Activat) sau Off (Dezactivat) (implicit) pentru imprimarea pe autocolante. Selectaţi On (Activat) pentru a imprima 16 fotografii pe pagină; dacă doriţi, încărcaţi suport autocolant special.
- Passport photo mode (Mod Fotografie tip paşaport): Selectaţi On (Activat) sau Off (Dezactivat) pentru modul Fotografie tip paşaport. Dacă selectaţi On (Activat), imprimanta vă solicită să selectaţi dimensiunea fotografiei de paşaport. Modul Paşaport îi comunică imprimantei să imprime toate fotografiile la dimensiunea selectată. Fiecare pagină conţine o singură fotografie; cu toate acestea, dacă specificaţi mai multe exemplare ale aceleiaşi fotografii, toate apar pe aceeaşi pagină (dacă există spaţiu disponibil suficient). Lăsaţi fotografiile să se usuce timp de o săptămână înainte să le laminaţi.

• Edit (Editare)

- Remove red-eye (Eliminare ochi roşii): Selectați să se elimine efectul de ochi roşii de la fotografia afișată pe ecranul imprimantei.
- Photo brightness (Strălucire fotografie): Utilizați Săgețile de navigare pentru a creste sau a reduce luminozitatea fotografiei.
- Add frame (Adăugare cadru): Utilizați Săgețile de navigare pentru a selecta un model și o culoare pentru un cadru.
- Add color effect (Adăugare efecte de culoare): Utilizați Săgețile de navigare pentru a selecta un efect de culoare. Efectul de culoare nu afectează cadrele create cu optiunea Add frame (Adăugare cadru).

Tools (Instrumente)

- View 9-up (Vizualizare 9 fotografii): Vizualizați câte nouă fotografii o dată de pe cartela de memorie introdusă.
- Slide show (Expunere diapozitive): Selectați să pornească o expunere de diapozitive cu toate fotografiile de pe cartela de memorie introdusă. Pentru a opri expunerea de diapozitive, apăsați Revocare.
- Print quality (Calitate imprimare): Alegeți fie Best (Optim) (implicit), fie
 Normal pentru calitatea imprimării.
- Print sample page (Imprimare pagină eşantion): Selectați pentru a imprima o pagină eşantion, care este utilă pentru a controla calitatea cu care imprimă imprimanta. Această caracteristică nu este disponibilă la toate modelele de imprimante.

- Print test page (Imprimare pagină de test): Selectați pentru a imprima o pagină de test care conține informații despre imprimantă, utile pentru depanarea problemelor de imprimare.
- Clean printheads (Curăţare cap imprimare): Selectaţi să se cureţe capul
 de imprimare, atunci când pe rezultatele imprimării apar linii sau dungi albe.
 După ce curăţarea se termină, imprimanta va imprima un raport al testării
 automate. Dacă raportul prezintă probleme de calitate a imprimării, aveţi
 optiunea să curătati încă o dată capul de imprimare.
- Align printer (Aliniere imprimantă): Selectați ca imprimanta să se alinieze cu liniile albe sau cu dungile apărute în rezultatele imprimării.

Bluetooth

- Device Address (Adresă dispozitiv): Unele dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth vă solicită să introduceți adresa dispozitivului pe care încearcă să îl localizeze. Această optiune de meniu afișează adresa imprimantei.
- Device Name (Nume dispozitiv): Aveţi posibilitatea să selectaţi un nume pentru imprimantă, care va apărea pe celelalte dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth atunci când acestea localizează imprimanta.
- Passkey (Cheie de trecere): Atunci când opțiunea Bluetooth Security level (Nivel de securitate) a imprimantei este setată pe High (Înalt), trebuie să introduceți o cheie de trecere pentru ca imprimanta să devină disponibilă pentru alte dispozitive Bluetooth. Cheia de trecere implicită este 0000.
- Visibility (Vizibilitate): Selectați Visible to all (Vizibil pentru toate)
 (implicit) sau Not visible (Invizibil). Când opțiunea Visibility (Vizibilitate)
 este setată pe Not visible (Invizibil), numai dispozitivele care cunosc
 adresa dispozitivului pot să imprime la el.
- Security level (Nivel de securitate): Selectați Low (Scăzut) sau High (Înalt). Setarea Low (Scăzut) nu le solicită utilizatorilor de alte dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth să introducă cheia de trecere a imprimantei. Setarea High (Înalt) le solicită utilizatorilor de alte dispozitive cu tehnologie fără fir Bluetooth să introducă cheia de trecere a imprimantei.
- Reset Bluetooth settings (Resetare setări Bluetooth): Selectați această
 opțiune pentru a reseta toate elementele din meniul Bluetooth la valorile lor
 implicite.

Help (Ajutor)

- Memory cards (Cartele de memorie): Selectați această opțiune pentru a vedea o listă de cartele de memorie acceptate.
- Cartridges (Cartuşe): Selectați această opțiune pentru a vizualiza o animație care prezintă modul de instalare a unui cartuş de imprimare.
- Photo sizes (Dimensiuni fotografie): Selectați această opțiune pentru a vedea o listă de dimensiuni şi aspecte pentru fotografii din care se poate alege atunci când se imprimă de la panoul de control.
- Paper loading (Încărcare hârtie): Selectați această opțiune pentru a citi instructiuni despre încărcarea hârtiei.
- Paper jams (Blocaje de hârtie): Selectați această opțiune pentru a vedea o animatie care prezintă modul de eliminare a unui blocaj de hârtie.
- Camera connect (Conectare aparat de fotografiat): Selectați această
 opțiune pentru a citi instrucțiuni despre modul de conectare a unui aparat de
 fotografiat PictBridge la imprimantă.

Preferences (Preferințe)



Notă Este posibil ca unele opțiuni de meniu să nu fie disponibile la toate modelele de imprimante.

- SmartFocus (Focalizare inteligentă): Selectați On (Activat) (implicit) sau
 Off (Dezactivat). Această setare îmbunătătește fotografiile neclare.
- Adaptive lighting (Iluminare adaptivă): Selectați On (Activat) (implicit) sau
 Off (Dezactivat). Această setare îmbunătățește lumina și contrastul.
- Date/time (Dată/oră): Utilizați această opțiune pentru a include data şi/sau ora pe fotografiile imprimate.
- Colorspace (Domeniu cromatic): Alegeți un domeniu cromatic. Opțiunea Auto-select default (Selectare automată implicită) îi comunică imprimantei să utilizeze domeniul cromatic Adobe RGB, dacă este disponibil. Imprimanta alege implicit domeniul sRGB dacă domeniul Adobe RGB nu este disponibil.
- Paper detect (Detectare hârtie): Selectați On (Activat) (implicit) şi
 imprimanta va detecta automat tipul şi dimensiunea hârtiei când imprimați.
 Dacă selectați Off (Dezactivat), vi se va solicita să selectați tipul şi
 dimensiunile hârtiei de fiecare dată când imprimati.
- Preview animation (Examinare animaţie): Selectaţi On (Activat) (implicit) sau Off (Dezactivat). Când această caracteristică este activată, după ce selectaţi o fotografie imprimanta afişează o perioadă scurtă o prezentare a fotografiei în aspectul selectat. Notă: Această caracteristică nu este disponibilă la toate modelele de imprimante.
- Video enhancement (Îmbunătățire video): Selectați On (Activat) (implicit) sau Off (Dezactivat). Când selectați On (Activat), calitatea fotografiilor imprimate din clipuri video va fi îmbunătățită.
- Auto remove red-eye (Eliminare automată ochi roşii): Selectați această
 opțiune pentru a se elimina automat efectul de ochi roşii din fotografii.
- Restore defaults (Restabilire valori implicite): Restaurează setările din fabrică pentru toate elementele de meniu, cu excepția Select language (Selectare limbă) şi Select country/region (Selectare țară/regiune) (sub Language (Limbă), în meniul Preference (Preferințe)), şi a setărilor Bluetooth (sub Bluetooth, în meniul principal al imprimantei). Această setare nu afectează valorile implicite pentru HP Instant Share sau Network (Rețea).
- Language (Limbă): Selectați această opțiune pentru a indica limba în care doriți să utilizați ecranul imprimantei, şi setarea pentru țară/regiune. Setarea pentru țară/regiune determină dimensiunile acceptate pentru suporturi.

Informații despre hârtie

Aveţi posibilitatea să imprimaţi pe hârtie fotografică, pe hârtie simplă sau pe suporturi de dimensiuni mici precum cartele index sau plicuri.

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava de încărcat
Orice suport acceptat de hârtie fotografică sau simplă	Extindeţi tava principală trăgând-o afară cu dispozitivul de eliberare a tăvii principale sau de mânerele tăvii.	Încărcați tava principală

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava de încărcat
	 Glisaţi ghidajele pentru lăţimea şi lungimea hârtiei spre exterior până la maximum. Încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în jos. Verificaţi dacă topul de hârtie nu este mai înalt decât partea superioară a ghidajului pentru lungimea hârtiei. Ajustaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei spre interior, până când se opresc la marginile hârtiei. Împingeţi până la capăt tava principală. Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de pe butonul Tavă foto este stins pentru a activa imprimarea din tava principală. 	Încărcați hârtie şi ajustați ghidajele spre interior 1 Ghidaj pentru lățimea hârtiei 2 Ghidaj pentru lungimea hârtiei Împingeți spre interior tava principală 1 Împingeți până la capăt tava principală
Hârtie fotografică de până la 10 x 15 cm (4 x 6 inch) cu sau fără bandă, cartele Hagaki, cartele A6, cartele de mărime L	 Scoateţi tava de ieşire. Ajustaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei spre exterior pentru a face loc hârtiei. Încărcaţi până la 20 de coli de hârtie în tava foto, cu faţa de imprimat în jos. Dacă utilizaţi hârtie cu bandă, introduceţi-o astfel încât banda să intre ultima în imprimantă. Ajustaţi ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei spre interior, până când 	Încărcați tava foto

Tip hârtie	Cum se încarcă	Tava de încărcat
	se opresc la marginile hârtiei. 5. Montați la loc tava de ieşire. 6. Asigurați-vă că indicatorul luminos de pe butonul Tavă foto este aprins pentru a activa imprimarea din tava foto.	2 3
		Scoateți tava de ieşire și ajustați ghidajele spre exterior
		1 Tava de ieşire
		2 Ghidaj pentru lățimea hârtiei 3 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
		12
		Încărcați hârtie și ajustați ghidajele spre interior
		1 Ghidaj pentru lăţimea hârtiei
		2 Ghidaj pentru lungimea hârtiei

Informații despre cartușele de cerneală

Când instalați și utilizați imprimanta HP Photosmart pentru prima dată, aveți grijă să instalați cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta. Cerneala din aceste cartușe este concepută special pentru a se amesteca cu cerneala din ansamblul capului de imprimare.

Achiziționarea cartuşelor de cerneală de rezervă

Când achiziționați cartuşe de rezervă, utilizați numerele de cartuş care apar pe coperta din spate a acestui ghid. Aceste numere de cartuş pot fi diferite în funcție de tară/regiune.

Sfaturi referitoare la cartuşele de cerneală

Cernelurile HP Vivera asigură o calitate a fotografiilor apropiată de realitate şi o rezistență excepțională la uzură, având ca rezultat culori vii care durează timp de generații! Cernelurile HP Vivera au o formulă specială şi sunt testate ştiințific pentru calitate, puritate şi rezistență la uzură.

Pentru o calitate optimă a imprimării, HP recomandă instalarea cartuşelor de cerneală înainte de data de instalare imprimată pe cutie.

Pentru rezultate optime ale imprimării, HP recomandă utilizarea exclusivă a cartuşelor de cerneală HP originale. Cartuşele de cerneală HP originale sunt proiectate şi testate cu imprimantele HP pentru a asigura obținerea de rezultate foarte bune în timp. Activitățile de service sau reparațiile necesare pentru imprimantă ca rezultat al defectării imprimantei ca urmare a utilizării de cerneală non-HP nu sunt acoperite de condițiile de garanție.



Atenție Este posibil ca rezerva de cerneală să devină presurizată. Introducerea unui obiect străin în rezerva de cerneală poate avea ca rezultat exfolierea cernelei şi intrarea ei în contact cu persoane sau cu obiecte.




Cartus de cerneală

1 Nu introduceți obiecte în aceste găuri


Introducerea sau înlocuirea cartuşelor de cerneală

- Asigurați-vă că tensiunea este pornită, apoi ridicați capacul superior. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost scoase din interiorul imprimantei.
- Prindeți aripioara gri de sub slotul unui cartuş de cerneală pentru a elibera siguranța de reținere gri din interiorul imprimantei, apoi ridicați siguranța de retinere.

Zonele cartuşului de cerneală sunt codificate cu culori pentru o identificare uşoară. Ridicați siguranța de reținere de sub culoarea corespunzătoare pentru a introduce sau a înlocui cartuşul. De la stânga la dreapta, cartuşele de cerneală sunt: negru, galben, cian deschis, cian, magenta deschis şi magenta.

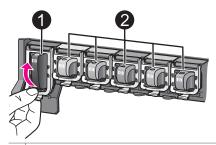

- 1 Siguranța de reținere a cartușului de cerneală neagră
- 2 Zona cartuselor de cerneală color
- Dacă înlocuiți un cartuş, scoateți vechiul cartuş trăgându-l spre dumneavoastră afară din slot.

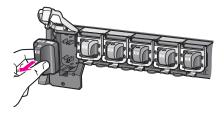

Reciclați cartuşul vechi. Programul HP de reciclare a consumabilelor pentru imprimante Inkjet este disponibil în multe țări/regiuni și permite reciclarea gratuită a cartuşelor de cerneală uzate. Pentru informații suplimentare, vizitați www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

4. Scoateţi noul cartuş de cerneală din ambalajul său şi, în timp ce îl ţineţi de mâner, glisaţi cartuşul de cerneală în slotul gol.
Asiguraţi-vă că introduceţi cartuşul de cerneală în slotul cu pictograma de aceeaşi formă şi culoare cu a noului cartuş. Contactele de culoarea cuprului trebuie să fie îndreptate spre imprimantă când introduceţi cartuşul de cerneală.



Notă Când instalați și utilizați imprimanta HP Photosmart pentru prima dată, aveți grijă să instalați cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta. Cerneala din aceste cartușe este concepută special pentru a se amesteca cu cerneala din ansamblul capului de imprimare.

- 5. Apăsați în jos siguranța de reținere gri până când se fixează pe poziție.
- 6. Repetați paşii de la 2 la 5 pentru fiecare cartuş de cerneală pe care îl înlocuiți. Trebuie să instalați toate cele şase cartuşe. Imprimanta nu va funcționa dacă lipsește un cartuş.
- Închideţi capacul superior.
 Când nu este introdusă nici o cartelă de memorie, ecranul imprimantei afişează şase pictograme tip picătură de cerneală care arată nivelul aproximativ de cerneală din fiecare cartuş.

Aveţi, de asemenea, posibilitatea să apăsaţi **Selectare fotografii** ▶ pentru o vizualizare mai mare şi mai clară a nivelurilor de cerneală.



Notă Dacă utilizați cerneală non-HP, în pictograma cartuşului respectiv apare un semn de întrebare în loc de o picătură de cerneală. Imprimanta HP Photosmart 8200 series nu poate să detecteze volumul de cerneală rămasă în cartuşele de cerneală care conțin cerneală non-HP.

2 Noțiuni de bază despre imprimare

Imprimanta HP Photosmart 8200 series vă permite să selectați, să îmbunătățiți și să imprimați fotografiile chiar fără să porniți computerul. Această secțiune furnizează instrucțiuni detaliate despre utilizarea cartelelor de memorie, selectarea fotografiilor și multe altele. Pentru informații suplimentare despre caracteristici avansate precum utilizarea foilor de control pentru a selecta și a imprima fotografii, consultați *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Utilizarea cartelelor de memorie

După ce ați preluat imagini cu un aparat digital de fotografiat, cartela de memorie poate fi scoasă din aparat și introdusă în imprimantă pentru a vizualiza și a imprima fotografiile. Imprimanta poate să citească următoarele tipuri de cartele de memorie: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ și xD-Picture Card™.



Atenție Utilizarea oricărui alt tip de cartelă de memorie poate provoca deteriorarea cartelei de memorie si a imprimantei.


Pentru a afla despre alte modalități de transfer al fotografiilor de la un aparat digital de fotografiat la imprimantă, consultați Conectarea la alte dispozitive.

Formate de fișier acceptate

Imprimanta recunoaște și imprimă formatele de fișier JPEG și TIFF necomprimate direct de pe cartela de memorie. De asemenea, aveți posibilitatea să imprimați clipuri video din fișiere Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI și MPEG-1. Dacă un aparat digital de fotografiat salvează fotografii și clipuri video în alte formate de fișier, salvați fișierele pe un computer și imprimați-le cu o aplicație software. Pentru mai multe informații, consultați Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart.



Atenție Nu trageți afară o cartelă de memorie cât timp indicatorul luminos pentru cartela de memorie se aprinde intermitent. O lumină intermitentă înseamnă că imprimanta accesează cartela de memorie. Scoaterea unei cartele de memorie în timp ce este accesată poate să defecteze imprimanta şi cartela de memorie sau să corupă informatiile de pe cartela de memorie.

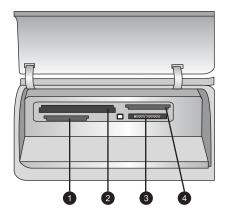

Sloturi pentru cartele de memorie

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I şi II, Microdrive
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

Pentru a introduce o cartelă de memorie

- Scoateți toate cartelele de memorie introduse deja în imprimantă. Se poate introduce o singură cartelă la un moment dat.
- 2. Găsiți slotul corespunzător cartelei de memorie.
- 3. Introduceți cartela de memorie în slot cu contactele de cupru în jos sau cu găurile pentru pini metalici îndreptate spre imprimantă.
- 4. Împingeţi uşor cartela de memorie în imprimantă până când se opreşte. Imprimanta citeşte cartela de memorie şi afişează prima fotografie de pe cartelă. Dacă aţi utilizat un aparat digital de fotografiat pentru a selecta fotografiile de pe cartelă, imprimanta vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi fotografiile selectate cu aparatul de fotografiat.

Selectarea unui aspect pentru fotografie

Apăsați **Aspect** de la panoul de control al imprimantei pentru a selecta un aspect pentru fotografiile pe care doriți să le imprimați. Apăsați butonul în mod repetat pentru a vă muta prin cele șase opțiuni de aspect. Când inserați o cartelă de memorie, aspectul selectat se afișează central, în partea de jos a ecranului imprimantei. Toate fotografiile selectate de la panoul de control al imprimantei se vor imprima cu aspectul selectat.



Notă Este posibil ca imprimanta să rotească fotografiile pentru a le încadra în aspect.

Alegerea fotografiilor de imprimat

Aveţi posibilitatea să decideţi care fotografii se imprimă vizualizând fotografiile pe ecranul imprimantei, imprimând un index de fotografii sau imprimând o foaie de control.

Pentru a vizualiza fotografiile pe rând pe ecranul imprimantei

- Introduceți o cartelă de memorie.
- Apăsați Selectare fotografii

 sau

 Apăsați şi țineți apăsat butonul pentru a
 vizualiza fotografiile rapid. Când ajungeți la ultima fotografie din orice direcție, se
 afișează prima sau ultima fotografie şi se continuă.

Pentru a imprima un index de fotografii

- 1. Introduceți o cartelă de memorie.
- Încărcați câteva coli de hârtie simplă în tava principală. Asigurați-vă că indicatorul luminos al tăvii foto este stins, astfel încât să se selecteze hârtia din tava principală.
- Apăsati Meniu.
- 4. Selectați Print options (Opțiuni imprimare), apoi apăsați OK.
- 5. Selectați **Print index page** (Imprimare pagină de index), apoi apăsați **OK**.

Selectarea fotografiilor de imprimat

Selectați fotografiile pe care doriți să le imprimați utilizând panoul de control al imprimantei.

- 1. Introduceti o cartelă de memorie.
- Apăsați Selectare fotografii

 sau

 pentru a afișa fotografia pe care doriți să o selectati.
- Apăsați pentru a selecta fotografia.
- 4. Pentru a selecta și alte fotografii, repetați pașii 2 și 3.



Notă Pentru a selecta mai multe exemplare ale aceleiaşi fotografii, apăsați de mai multe ori. Numărul de exemplare de imprimat apare în partea de jos a ecranului imprimantei.

Pentru a deselecta o fotografie

- Apăsați Selectare fotografii

 sau ▶ pentru a afişa fotografia pe care doriți să o deselectați.
- 2. Apăsați **Revocare** pentru a deselecta fotografia afișată pentru imprimare.



Notă Dacă se selectează mai multe exemplare ale fotografiei, apăsați **Revocare** de mai multe ori, până când se şterge numărul de selecții.

Îmbunătățirea calității fotografiilor și creativitatea

Imprimanta dispune de o varietate de caracteristici care pot îmbunătăți calitatea fotografiilor, dându-vă posibilitatea să realizați imprimări creative. Aceste setări de imprimare nu modifică fotografia originală. Ele afectează numai imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Imprimarea fotografiilor

Fotografiile se pot imprima fără un computer în câteva moduri:

- Introduceți o cartelă de memorie cu fotografii pe ea într-unul dintre sloturile pentru cartele de memorie ale imprimantei
- Conectați un aparat de fotografiat digital PictBridge la port-ul pentru aparat de fotografiat din partea frontală a imprimantei
- Instalați adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth® pentru imprimantă şi imprimați de la un aparat de fotografiat digital sau de la alt dispozitiv cu tehnologie fără fir Bluetooth

Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Conectivitatea

Utilizați imprimanta pentru a rămâne conectat cu alte dispozitive și persoane.

Conectarea la alte dispozitive

Această imprimantă oferă mai multe modalități de conectare la computere sau la alte dispozitive. Fiecare tip de conexiune permite lucruri diferite.

- Cartele de memorie: Imprimarea directă de pe cartela de memorie la imprimantă.
- USB: Salvarea în computer a fotografiilor de pe o cartelă de memorie introdusă în imprimantă, unde acestea pot fi îmbunătățite sau organizate cu HP Image Zone sau cu alt software. Pentru informații suplimentare, consultați Salvarea fotografiilor pe un computer şi Utilizarea opțiunilor creative din software-ul imprimantei.
- PictBridge: Imprimarea directă de la un aparat digital de fotografiat compatibil PictBridge la imprimantă.
- Bluetooth: Imprimarea de la orice dispozitiv cu tehnologie fără fir Bluetooth—
 precum un aparat digital de fotografiat, un telefon cu cameră sau un PDA—la
 imprimantă. Este necesar adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth pentru
 imprimantă.
- iPod HP: Imprimarea directă de la un dispozitiv iPod HP (cu fotografii memorate în el) la imprimantă.

Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

Imprimarea de la un computer

Pentru a imprima de la un computer, trebuie să fie instalat software-ul imprimantei. În timpul instalării software-ului, pe computer se instalează fie HP Image Zone (utilizatori Macintosh şi utilizatori cu instalare completă în Windows), fie HP Image Zone Express (utilizatori cu instalare Express în Windows), care vă permit să organizați, să partajați, să editați şi să imprimați fotografiile.

Salvarea fotografiilor pe un computer

Pentru a lucra cu fotografii, trebuie să le transferați pe computerul la care este conectată imprimanta.

Pentru a salva fotografiile pe un computer Windows

→ Introduceți o cartelă de memorie în imprimantă. Pe ecranul computerului se deschide software-ul de transfer HP Image Zone (HP Transfer şi Quick Print), care vă permite să desemnați o locație de pe computer pentru salvarea imaginilor. Pentru informații suplimentare, consultați Ajutorul de pe ecran HP Image Zone.

Pentru a salva fotografiile pe un Macintosh

- 1. Introduceti o cartelă de memorie în imprimantă.
- 2. Așteptați să pornească iPhoto și citiți conținutul cartelei de memorie.
- 3. Faceți clic pe **Import** pentru a salva fotografiile de pe cartelă pe Macintosh.

Utilizarea optiunilor creative din software-ul imprimantei

Citiți sfaturile următoare referitoare la modul de deschidere și de utilizare a HP Image Zone, HP Image Zone Express și HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone este un program software uşor de utilizat, care vă oferă tot ce este necesar pentru a vă distra cu fotografiile, în afara funcțiilor de bază de editare şi imprimare a fotografiilor. Acest software vă oferă, de asemenea, acces la HP Instant Share, astfel încât aveți posibilitatea să partajați cu uşurință fotografiile.

Deschideti HP Image Zone (utilizatori Windows)

→ Faceți clic pe pictograma **HP Image Zone** din spațiul de lucru. Dacă aveți nevoie de ajutor, consultați Ajutorul de pe ecran din HP Image Zone.

Deschideti HP Image Zone (utilizatori Macintosh)

→ Faceți clic pe pictograma HP Image Zone din Dock. Dacă aveți nevoie de ajutor, selectați HP Image Zone Help din meniul Help (Ajutor).

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express este un program software simplu de utilizat care vă oferă instrumentele de bază pentru editarea şi imprimarea fotografiilor. Acest software vă oferă, de asemenea, acces la HP Instant Share, astfel încât aveți posibilitatea să partajați cu uşurință fotografiile. HP Image Zone Express este disponibil numai pentru utilizatorii Windows.

Deschideti HP Image Zone Express (utilizatori Windows)

→ Faceți clic pe pictograma HP Image Zone Express din spațiul de lucru. Dacă aveți nevoie de ajutor, consultați Ajutorul de pe ecran din HP Image Zone Express.

HP Instant Share

HP Instant Share vă permite să trimiteți fotografii către familie şi prieteni, fără ataşări mari la mesajele de poştă electronică. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului* şi Ajutorul de pe ecran din HP Image Zone sau HP Image Zone Express.

Deschideți HP Instant Share (utilizatori Windows)

→ Faceţi clic pe fila **HP Instant Share** din HP Image Zone sau din HP Image Zone Express.

Deschideți HP Instant Share (utilizatori Macintosh)

→ Faceți clic pe fila **Applications** (Aplicații) din HP Image Zone, apoi faceți dublu clic pe **HP Instant Share**.

Setarea preferințelor de imprimare

Preferințele de imprimare sunt setate implicit, dar se pot modifica pentru a corespunde cerințelor. Se pot stabili setări specifice unei lucrări, atunci când imprimați de la computer. Atunci când modificați setările înainte de imprimare, modificările afectează numai lucrarea curentă. În unele programe software din Windows, trebuie să faceți clic pe **Properties** (Proprietăți) sau pe **Preferences** (Preferințe) din caseta de dialog Print (Imprimare) pentru a accesa caracteristicile complexe de imprimare. Pentru informații suplimentare despre preferințele de imprimare, consultați Ajutorul de pe ecran.

Pentru informații suplimentare despre modificarea preferințelor de imprimare, consultați Ajutorul de pe ecran și *Ghidul utilizatorului*, disponibil în format interactiv pe CD-ul *Ghidul utilizatorului*.

A Instalarea software-ului

Imprimanta se livrează cu software opțional care se poate instala pe un computer. După ce ați utilizat instrucțiunile de instalare livrate în aceeași cutie cu imprimanta, utilizați instrucțiunile din această sectiune pentru a instala software-ul și pentru a depana orice eventuale probleme.

Important! Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.

Utilizatori Windows

- Introduceți CD-ul HP Photosmart în computer şi urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă instrucțiunile nu apar, găsiți şi faceți dublu clic pe fişierul setup.exe de pe CD.
- Alegeti tipul de instalare. Optiunea Full (Recommended) (Complet recomandat) instalează software-ul cu care funcționează imprimanta, HP Solution Center (Centru de soluții HP) și HP Image Zone, un program software usor de utilizat care vă oferă tot ce este necesar pentru a vă manifesta creativitatea asupra fotografiilor. Opţiunea Express instalează softwareul cu care funcționează imprimanta, HP Solution Center (Centru de solutii HP) și HP Image Zone Express, un program software usor de utilizat care vă oferă facilități de bază pentru editarea și imprimarea fotografiilor. Reţineţi cu unele sisteme nu acceptă decât opțiunea Express.
- Când vi se solicită, conectați cablul USB. Copierea fişierelor poate să dureze câteva minute sau chiar mai mult pe sistemele mai vechi.
- Continuați cu solicitările de pe ecran.
 Unele sisteme trebuie repornite când se
 termină instalarea software-ului.

Utilizatori Macintosh

Important! Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.

- Introduceți CD-ul HP Photosmart în computer.
- Faceți clic pe pictograma
 HP Photosmart CD din spațiul de lucru.
- Faceţi dublu clic pe pictograma HP Photosmart Installer. Urmaţi instructiunile de pe ecran.
- Când apare HP Setup Assistant (Asistent instalare HP), alegeţi o dimensiune implicită pentru hârtie şi faceti clic pe Next (Următorul).
- Când apare ecranul Select Device (Selectare dispozitiv), conectați cablul USB la imprimantă şi la computer.
- Dacă imprimanta nu este detectată automat, faceți clic pe Rescan USB (Scanare USB din nou).
- Când numele dispozitivului apare în lista de dispozitive, faceţi clic pe Next (Următorul).
- 8. Faceți clic pe **Finish** (Terminare).
- Când apare ecranul Congratulations (Felicitări), faceți clic pe Done (Gata). În browser se deschide pagina HP Registration (Înregistrare HP).

Depanarea instalării

Dacă software-ul imprimantei nu s-a instalat cu succes sau dacă imprimanta și computerul nu comunică așa cum trebuie după instalarea software-ului, verificați posibilele soluții din această pagină. Verificați toate conexiunile prin cablu dintre imprimantă și computer și asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a software-ului pentru imprimantă. Aveți posibilitatea să dobândiți cele mai recente actualizări ale software-ului vizitând situl Web pentru asistență al HP, la adresa www.hp.com/support. Dacă aveți în continuare nevoie de ajutor, consultați documentația imprimantei sau contactați Asistența pentru clienți HP.

Toate imprimantele din Print Center dispar după instalarea software-ului imprimantei (numai pentru Macintosh)

Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Reporniți computerul înainte să adăugați imprimanta în Print Center.

Software-ul de instalare nu porneşte automat când se introduce CD-ul (numai pentru Windows)

Din meniul Start din Windows, selectați **Run** (Executare). Faceți clic pe **Browse** (Răsfoire) și navigați până la unitatea CD în care ați introdus CD-ul cu software HP Photosmart. Faceți dublu clic pe fișierul **setup.exe**.

Se deschide expertul Found New Hardware (Hardware nou găsit), dar acesta nu recunoaște imprimanta (numai pentru Windows)

Probabil că ați conectat cablul USB înainte de finalizarea instalării software-ului. Deconectați cablul USB. Introduceți CD-ul cu software în unitatea CD, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă instrucțiunile nu apar, găsiți și faceți dublu clic pe fișierul **setup.exe** de pe CD pentru a reporni instalarea. Dacă apare un mesaj despre faptul că software-ul a fost deja instalat cu succes, selectați **Uninstali** (Dezinstalare) și urmați instrucțiunile pentru a reinstala software-ul. Reconectați cablul USB numai atunci când vi se solicită în timpul instalării software-ului.

Verificarea cerințelor de sistem indică faptul că pe computer se execută o versiune expirată de Internet Explorer (numai pentru Windows)

Apăsați CTRL+SHIFT de la tastatură și faceți clic pe **Cancel** (Revocare) în caseta de dialog System Requirements (Cerințe sistem) pentru a ignora fereastra și pentru a finaliza instalarea software-ului. Dacă nu actualizați Internet Explorer imediat după instalarea software-ului HP Photosmart, software-ul HP nu va funcționa corect. **Notă**: Nu este necesar să reinstalați software-ul HP după actualizarea Internet Explorer.

Computerul nu mai răspunde în timpul instalării software-ului (numai pentru Windows)

Este posibil ca un program software de protecție antivirus sau un alt software să se execute în fundal, încetinind procesul de instalare. Așteptați până când software-ul termină de copiat fișierele; acest proces poate dura câteva minute. În cazul în care computerul tot nu răspunde după câteva minute, reporniți computerul, întrerupeți sau dezactivați orice software de protecție antivirus, ieșiți din toate celelalte programe software, apoi reinstalați software-ul imprimantei. **Not**ă: Software-ul de protecție antivirus se va reactiva automat când reporniți computerul.

Apare caseta de dialog System Requirements (Cerinte sistem) în timpul instalării

O componentă a sistemului computerului nu îndeplinește cerințele minime de sistem. Actualizați componenta pentru a se încadra în cerințele minime de sistem, apoi reinstalați software-ul imprimantei.

Computerul nu reuşeşte să citească CD-ul HP Photosmart

Asigurați-vă că CD-ul nu este murdar sau zgâriat. Dacă alte CD-uri funcționează, iar CD-ul HP Photosmart nu, CD-ul poate fi defect. Aveți posibilitatea să descărcați software-ul de pe situl Web pentru asistență al HP sau să solicitați un CD nou de la Asistența pentru clienți HP. Dacă nici alte CD-uri nu functionează, este posibil să fie necesară repararea unitătii CD.

B Asistența pentru clienți HP



Notă Este posibil ca numele serviciilor HP de asistență să difere de la o țară/regiune la alta.

Dacă aveți o problemă, procedați după cum urmează:

- Verificaţi documentaţia livrată împreună cu imprimanta.
 - Ghid de instalare: Imprimanta HP Photosmart 8200 series se livrează cu instrucțiuni de instalare care explică modul de configurare a imprimantei.
 - Ghidul utilizatorului: Ghidul utilizatorului HP Photosmart 8200 series descrie caracteristicile de bază ale imprimantei, explică modul de utilizare a imprimantei fără conectare la computer şi conține informații despre depanarea hardware. Este disponibil în format interactiv pe CD-ul Ghidul utilizatorului.
 - Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart: Ajutorul de pe ecran
 pentru imprimanta HP Photosmart descrie modul de utilizare a imprimantei împreună
 cu un computer şi conţine informaţii de depanare software. Pentru informaţii despre
 accesarea Ajutorului de pe ecran, consultaţi Căutarea de informaţii suplimentare.
- Dacă nu aveți posibilitatea să rezolvați problema utilizând informațiile din documentație, vizitați www.hp.com/support pentru a face următoarele:
 - Accesarea interactivă a paginilor de asistență
 - Trimiterea către HP a unui mesaj de postă electronică pentru a vă răspunde la întrebări
 - Intraţi în legătură cu un tehnician HP prin chat interactiv
 - Căutarea de actualizări pentru software

Opțiunile și disponibilitatea pentru asistență diferă în funcție de produs, de țară/regiune și de limbă.

- 3. Numai pentru Europa: Luați legătura cu punctul local de desfacere. Dacă imprimanta are o defecțiune hardware, veți fi solicitat să duceți imprimanta în locul de unde ați achiziționat-o. Operațiunile de service sunt gratuite în perioada de garanție limitată a imprimantei. După perioada de garanție, se va percepe un tarif pentru service.
- 4. Dacă nu reuşiți să rezolvați problema utilizând Ajutorul de pe ecran sau siturile Web ale HP, apelați Asistența pentru clienți HP utilizând numărul corespunzător pentru țară/regiune. Pentru o listă de numere de telefon pe țări/regiuni, consultați interiorul coperții din față a acestui ghid.

Asistență pentru clienți HP, prin telefon

Cât timp imprimanta este în perioada de garanție, aveți asistență telefonică gratuită. Pentru informații suplimentare, consultați Declarația de garanție limitată sau vizitați www.hp.com/support pentru a verifica durata de asistentă gratuită.

După perioada de asistență telefonică gratuită, aveți posibilitatea să obțineți ajutor de la HP la un cost suplimentar. Luați legătura cu distribuitorul HP sau apelați la numărul de telefon pentru asistență corespunzător țării/regiunii dvs. pentru opțiunile de asistență.

Pentru a obține asistență telefonică HP, apelați la numărul telefonic de asistență corespunzător locului în care vă aflați. Se aplică tarifele standard ale firmei de telefonie.

Europa de Vest: Clienții din Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Finlanda, Suedia, Elveția și din Marea Britanie trebuie să viziteze www.hp.com/support pentru acces la numerele de telefon pentru asistență din țările/regiunile lor.

Alte țări/regiuni: Consultați lista numerelor de telefon pentru asistență din interiorul coperții din fată a acestui ghid.

Efectuarea unui apel

Apelați la Asistența pentru clienți HP când sunteți lângă computer și imprimantă. Fiți pregătit să furnizati următoarele informatii:

- Numărul modelului imprimantei (situat pe partea frontală a imprimantei)
- Numărul de serie al imprimantei (situat în partea inferioară a imprimantei)
- Sistemul de operare al computerului
- Versiunea software-ului pentru imprimantă:
 - PC cu Windows: Pentru a vizualiza versiunea software-ului pentru imprimantă, faceţi
 clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma monitorului HP de prelucrare
 digitală a imaginilor de pe bara de activități Windows şi selectați About (Despre).
 - Macintosh: Pentru a vizualiza versiunea software-ului pentru imprimantă, utilizați caseta de dialog Print (Imprimare).
- Mesajele afișate pe ecranul imprimantei sau pe monitorul computerului
- Răspunsuri la următoarele întrebări:
 - Situația pentru care apelați s-a mai repetat? Există posibilitatea să creați din nou situatia?
 - Ați instalat pe computer componente hardware sau software noi în apropierea momentului când a survenit situatia?

Opțiuni suplimentare de garanție

Sunt disponibile şi planuri de service extinse pentru imprimantă, la costuri suplimentare. Vizitați www.hp.com/support, selectați țara/regiunea şi limba, apoi explorați zona pentru servicii şi garanție pentru informații despre planurile de service extinse.

Garantia HP

Produs HP	Durata garanției limitate
Software	90 de zile
Cartuşe de imprimare	Până la golirea de cerneală HP sau până la data de "sfârșit al garanției" care este imprimată pe cartuş, indiferent care dintre cele două cazuri apare mai întâi. Această garanție nu acoperă produsele cu cerneală HP care au fost reîncărcate, refăcute, remediate, utilizate în mod neadecvat sau care au fost desfăcute.
Accesorii	1 an
Dispozitive hardware periferice pentru imprimantă (pentru detalii, vezi informațiile următoare)	1 an

A. Domeniul garantiei limitate

- Hewlett-Packard (HP) garantează clientului utilizator final că produsele HP specificate mai sus nu vor prezenta defecte materiale sau de execuție pe durata specificată mai sus, durată care începe de la data achiziționării de către client
- Pentru produsele software, garanția limitată HP se aplică numai pentru eșecul de a se executa instrucțiunile de programare. HP nu garantează că funcționarea oricărui produs se va desfășura fără întreruperi sau fără erori.
- Garanţia limitată HP acoperă numai acele defecte care apar în urma utilizării normale a produsului şi nu acoperă oricare alte probleme, inclusiv cele rezultate din:
 - a. Întreţinere incorectă sau modificare;
 b. Software, suporturi, piese de schimb sau componente care nu sunt furnizate sau acceptate de HP;
 - c. Functionare în afara specificatiilor pentru produs;
- d. Modificare neautorizată sau utilizare necorespunzătoare.
- 4. Pentru imprimantele HP, utilizarea unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP sau a unui cartuş reumplut nu afectează nici garanţia pentru client, nici contractul de asistenţă HP cu clientul. Totuşi, dacă funcţionarea necorespunzătoare sau defectarea imprimantei se datorează utilizării unui cartuş de cerneală care nu provine de la HP sau care este reumplut, HP va tarifa timpul său standard şi materialele necesare pentru repararea imprimantei după acel esec în functionare sau acea defectiune.
- Dacă în timpul perioadei de garanție HP primește o notificare despre un defect al oricărui produs care este acoperit de garanția HP, HP va repara sau va înlocui produsul defect, la alegerea făcută de HP.
- Dacă HP nu poate să repare sau să înlocuiască, după caz, un produs defect care este acoperit de garanția HP, HP va restitui prețul de achiziție al produsului, la un interval de timp rezonabil după notificarea defectului.
- 7. HP nu are obligația să repare, să înlocuiască sau să restituie prețul până când clientul nu returnează produsul la HP.
- Oricare produs înlocuitor poate să fie nou sau ca şi nou, cu condiția să aibă o funcționalitate cel puțin egală cu a produsului înlocuit.
- 9. Produsele HP pot să conțină componente sau materiale recondiționate, cu performanțe echivalente cu ale celor noi.
- 10. Declarația de garanție limitată HP este valabilă în toate țările/regiunile în care produsul specificat în garanția HP este distribuit de HP. Contractele pentru servicii suplimentare de garanție, cum ar fi service la sediul clientului, pot fi disponibile de la oricare centru de service HP din țările/regiunile în care produsul este distribuit de HP sau de un importator autorizat.

B. Limitări ale garantiei

ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, NICI HP ȘI NICI FURNIZORII SĂI TERȚI NU ASIGURĂ ALTE GARANȚII SAU CLAUZE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGATE DE VANDABILITATE, DE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE ȘI DE POTRIVIREA CU UN SCOP PARTICULAR.

C. Limitările răspunderii

- 1. În limita permisă de legislația locală, remediile din această Declarație de garanție sunt numai ale clientului și sunt
- 2. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIILOR STABILITE SPECIAL MAI DEPARTE ÎN ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE, HP SAU FURNIZORII SĂI TERȚI NU VOR FI ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE CU CARACTER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ACCIDENTAL SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DACĂ SOLICITAREA ACESTORA SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICARE ALTĂ TEORIE LEGALĂ SAU PE FAPTUL CĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE A FOST ADUSĂ LA CUNOSTINTA HP SAU A FURNIZORILOR SĂI.

D. Legislatia locală

- Această Declarație de garanție îi dă clientului drepturile legale specifice. Clientul poate să aibă şi alte drepturi care diferă de la un stat la altul în Statele Unite, de la o provincie la alta în Canada şi de la o țară la alta în alte părți ale lumii.
- 2. În măsura în care această Declarație de garanție este incompatibilă cu legile locale, această Declarație de garanție se va considera modificată pentru a fi compatibilă cu legile locale. Sub asemenea legi locale, anumite negări şi limitări din această Declarație de garanție este posibil să nu se aplice clientului. De exemplu, în unele state din Statele Unite, precum şi în alte guvernări din afara Statelor Unite (inclusiv provincii din Canada), sunt posibile:
 - a. Excluderea negărilor şi limitărilor din această Declarație de garanție care limitează drepturile statutare ale unui client (de ex. în Marea Britanie);
 - b. În alte privinte se limitează posibilitatea unui producător de a impune asemenea negări sau limitări; sau
 - c. Acordarea unor drepturi suplimentare clientului, legate de garanţie, precizarea duratei garanţiilor implicite pe care producătorul nu le poate nega sau precizarea limitărilor privind durata garanţiilor implicite.
- TERMENII DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE, ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, NU EXCLUD, NU RESTRICŢIONEAZĂ SAU MODIFICĂ, ŞI SUNT SUPLIMENTARI FAŢĂ DE, DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRILOR DE PRODUSE HP CĂTRE CLIENŢI.

C Specificații

Această secțiune listează cerințele minime de sistem pentru instalarea software-ului imprimantei HP Photosmart și prezintă câteva specificații ale imprimantei.

Pentru o listă completă de specificații ale imprimantei şi cerințe de sistem, consultați Ajutorul de pe ecran al imprimantei HP Photosmart. Pentru informații despre vizualizarea Ajutorului de pe ecran al imprimantei HP Photosmart, consultați Bun venit.

Cerințe de sistem

Componentă	Minim pentru PC Windows	Minim pentru Macintosh
Sistem de operare	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home şi XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x şi versiuni superioare
Procesor	Intel® Pentium® II (sau echivalent) sau superior	G3 sau mai mare
RAM	64 MO (se recomandă 128 MO)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x şi versiuni superioare: 128 MO
Spaţiu liber pe disc	500 MO	150 MO
Afişaj video	800 x 600, 16 biţi sau superior	800 x 600, 16 biţi sau superior
Unitate CD-ROM	4x	4x
Conectivitate	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home şi XP Professional	USB: Port-uri frontale sau din spate (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x şi versiuni superioare)
	PictBridge: prin port-ul frontal pentru aparat de fotografiat	PictBridge: prin port-ul frontal pentru aparat de fotografiat
	Bluetooth: prin adaptorul opţional fără fir HP Bluetooth	Bluetooth: prin adaptorul opțional fără fir HP Bluetooth
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 sau o versiune ulterioară	_

Specificații ale imprimantei

Categorie	Specificații
Conectivitate	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home şi XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x şi versiuni superioare
Formate de fişiere imagine	JPEG Baseline TIFF 24 biţi RGB necomprimat intercalat TIFF 24 biţi YCbCr necomprimat intercalat

(continuare)

Categorie	Specificații
	TIFF 24 biţi RGB packbits intercalat TIFF 8 biţi gri necomprimat/packbits TIFF paletă de culori pe 8 biţi necomprimat/packbits TIFF 1 bit necomprimat/packbits/1D Huffman
Formate de fișiere video	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Specificații ale suporturilor	Lungime maximă recomandată: 61 cm (24 inch) Grosime maximă recomandată pentru hârtie: 292 µm (11,5 mil) Grosime maximă recomandată pentru plicuri: 673 µm (26,5 mil)
Dimensiuni acceptate pentru suporturi	Dimensiuni acceptate la imprimarea de la computer 7,6 x 12,7 cm până la 22 x 61 cm (3 x 5 inch până la 8,5 x 24 inch) Dimensiuni acceptate la imprimarea de la panoul de control
	Sistemul metric: A6, A4, 10 x 15 cm (cu sau fără bandă) Imperial: 3,5 x 5 inch, 4 x 6 inch (cu sau fără bandă), 4 x 12 inch, 5 x 7 inch, 8 x 10 inch, 8,5 x 11 inch; Altele: Hagaki şi mărime L
Tipuri de suporturi acceptate	Hârtie (simplă, inkjet, fotografică şi fotografică panoramică) Plicuri Folii transparente Etichete Cartele: index, felicitări, Hagaki, A6, de mărime L Transferuri termice Hârtie autocolantă fotografică Avery C6611 şi C6612: 10 x 15 cm (4 x 6 inch), 16 autocolante dreptunghiulare sau ovale pe pagină
Cartele de memorie	CompactFlash Tip I şi II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Stick, xD-Picture Card
Formate de fisier acceptate pe cartelele de memorie	Imprimare: Consultați Formate de fișiere imagine, mai sus în tabel Salvare: Toate formatele de fișier
Tăvi pentru hârtie – dimensiuni acceptate pentru suporturi	Tava principală 8 x 13 cm până la 22 x 61 cm (3 x 5 inch până la 8,5 x 24 inch) Tava foto Până la 10 x 15 cm (4 x 6 inch), cu sau fără bandă

Categorie	Specificații
	Tava de ieşire
	Toate dimensiunile acceptate de tava principală și de tava foto
Capacitatea tăvilor pentru hârtie	Tava principală
	100 de coli de hârtie simplă; 14 plicuri; 20–40 cartele (în funcție de grosime); 30 de coli cu etichete; 25 de folii transparente sau transferuri termice; 10 coli de hârtie fotografică
	Tava de ieşire
	50 de coli de hârtie simplă; 10 cartele sau plicuri; 25 de coli cu etichete sau transferuri termice
Mediu de operare	Interval de temperatură recomandat: 15–30 °C (59-86 °F)
	Interval maxim de temperatură: 5–40 °C (41-104 °F)
	Interval de temperatură pentru depozitare: -40-60 °C (-40-140 °F)
	Interval de umiditate recomandat: 20-80% RH
	Interval maxim de umiditate: 10-80% RH
Specificații fizice	înălțime: 16,0 cm (6,30 inch).
	Lățime : 44,7 cm (17,6 inch)
	Adâncime : 38,5 cm (15,2 inch)
	Greutate: 8,5 kg (18,7 livre).
Consum de energie	Imprimare, Medie: 75 W
	Imprimare, Maximum: 94 W
	În aşteptare: 13,3–16,6 W
Număr de model al sursei de alimentare	HP Part # 0957-2093
Cerință de alimentare	100–240 V c.a. (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Cartușe de cerneală	Cartuş de cerneală HP galben, Cartuş de cerneală HP cian, Cartuş de cerneală HP cian deschis, Cartuş de cerneală HP magenta, Cartuş de cerneală HP magenta deschis, Cartuş de cerneală HP negru
	Notă Numerele cartuşelor care pot fi utilizate cu această imprimantă apar pe coperta din spate a acestui ghid imprimat.
Viteză de imprimare (maximum)	Imprimate alb-negru: 32 pagini pe minut
	Imprimate color: 31 pagini pe minut
	Fotografii: 14 secunde pentru fiecare fotografie 10 x 15 cm (4 x 6 inch)
Suport USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home

Anexă C

(continuare)

Categorie	Specificații
	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x şi versiuni superioare HP recomandă utilizarea unui cablu compatibil USB 2.0 de mare viteză, lung de cel mult 3 metri (10 picioare).

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。